



portrait 3

Uživatelská příručka

Obsah


Co je v krabici?	1
Vyjmutí stroje z balení.....	1
Registrace stroje	2
Stažení a instalace Silhouette Studio®	3
Uplatnění základního předplatného na 1 měsíc zdarma	4
Přístup k 50 bezplatným designům ve vaší knihovně	5
Připojení Portrait 3	5
Navigace v Silhouette Studio®	6
Navigační karty	7
Pracovní prostor	8
Panely.....	8
Kreslicí nástroje.....	9
Jednoduché tvary	9
Text	10
Knihovna.....	11
Přihlášení.....	11
Organizace knihovny	12
Hledání designů v knihovně	13
Použití designů z knihovny.....	13
Zobrazení rozdělené obrazovky knihovny	14
Silhouette Design Store	15
Stažení designů.....	16
Panel Odeslání.....	17
Příprava Portrait 3	18
Položení materiálu na řezací podložku	18
Zapnutí Portrait	18
Vložení nástroje.....	19
Vložení materiálu	21
Vyřezání designu	21
Řezání bez podložky (Kiss-cut).....	22
Řezání bez podložky (Vyskakovací výřez)	23
Připojení Bluetooth®	23
Kde najdete další informace	24

Co je v krabici?

Silhouette Portrait® 3 je dodáván s položkami uvedenými v následujícím seznamu. Než začnete stroj používat, zkontrolujte, zda byly zahrnuty všechny položky. Pokud vám některé z níže uvedených položek chybí, kontaktujte podporu na adrese support@silhouetteamerica.com.




Stolní řezací stroj
Silhouette Portrait® 3

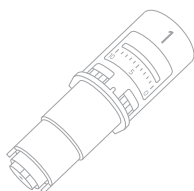


AutoBlade pro
Portrait 3




USB kabel

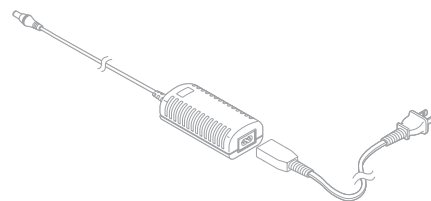


Elektrický zdroj
a napájecí kabel



Pero Silhouette
Sketch Pen

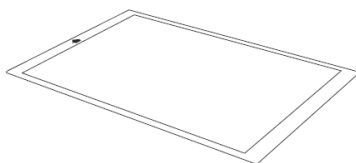


Řezací podložka o
velikost 8 x 12 palců

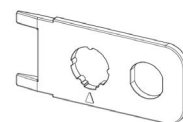

Ruční seřizovač
nožů

Vyjmutí stroje z balení

Vyjměte Silhouette Portrait® z krabice a odstraňte proužky balicí pásky a pěny podle níže uvedeného schématu. Tyto proužky pásky a pěna během přepravy drží pohyblivé části Silhouette na místě.

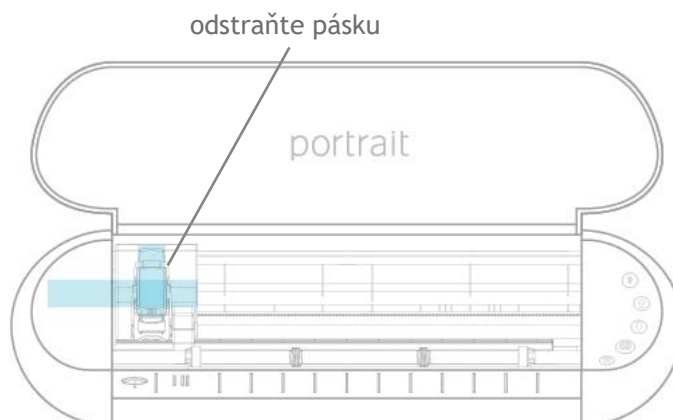

Registrace stroje

Přejděte na stránku SilhouetteAmerica.com/setup a projděte všechny správné kroky k nastavení stroje. První věc, kterou musíte udělat, je vytvořit si účet Silhouette, pokud jej již nemáte, a zaregistrovat svůj stroj. Dokončením tohoto kroku získáte přístup k 50 bezplatným designům v knihovně Silhouette.

Pokud účet již máte, zadejte své přihlašovací údaje a klikněte na „Přihlaste se“.

Pokud nemáte účet Silhouette, klikněte na odkaz „Zaregistrujte se ZDARMA“. Vyplňte své údaje. Až skončíte, klikněte na tlačítko „Vytvořit účet“.

Poté zadejte svou adresu. Po zadání všech informací se zobrazí tato obrazovka, na které svůj stroj zaregistrujete. Zadáte sériové číslo svého stroje. Tuto informaci naleznete na štítku napravo na zadní straně stroje. Také zadáte datum nákupu a místo, kde jste jej zakoupili.

Následující část obsahuje informace o záruce, pokud jsou k dispozici. Po dokončení tohoto procesu registrace můžete pokračovat v nastavení svého stroje.

Stažení a instalace Silhouette Studio®

Přejděte ke kroku 3 na webu SilhouetteAmerica.com/setup a stáhněte si nejnovější verzi Silhouette Studio®. Klikněte na ikonu svého operačního systému (Mac nebo Windows) a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

Software je nezbytný pro provoz vašeho řezacího stroje Portrait 3, proto na tento krok nezapomeňte!

► Step 3: Download & Install the Silhouette Studio® Software

a. Download the Silhouette Studio® software

Click on your computer type below to begin downloading the software:

MAC WINDOWS

NOTE: If you already have the Silhouette Studio® software installed from a previous Silhouette machine, it is recommended to update the software to the latest version provided here.

b. Install the Silhouette Studio® software

Once the download is finished, select to RUN the software set up and select the default installation options provided.

You may launch the software after installation is complete. You may launch the software at any time from the desktop icon created:


Silhouette
Studio

CONTINUE TO NEXT STEP

Více o tom, jak používat software Silhouette Studio®, se dozvíte dále v příručce. Prozatím dokončete proces nastavení stroje.

Uplatnění základního předplatného na 1 měsíc zdarma


Jakmile zaregistrujete svůj stroj Silhouette, máte nárok na 1 měsíc předplatného obchodu Silhouette Design Store zdarma. Nezapomeňte načíst kód propagační akce, který byl odeslán na vaši e-mailovou adresu po dokončení procesu registrace.

Díky předplatnému získáte každý měsíc určitý počet kreditů na nákup designů. Počet kreditů, které získáte, závisí na úrovni předplatného, které máte. Předplatné, se kterým začínáte, je základní úrovně, což znamená, že za měsíc získáte kredity ve výši 25 dolarů.


Chcete-li uplatnit 1 měsíc předplatného zdarma, přejděte do obchodu Silhouette Design Store. To lze provést otevřením webového prohlížeče a přechodem na SilhouetteDesignStore.com nebo kliknutím na tlačítko OBCHOD v Silhouette Studio® (v pravém horním rohu softwaru).

Přihlaste se ke svému účtu Silhouette v obchodu Design Store. Jedná se o stejné informace o účtu, jaké jste použili při registraci stroje. Chcete-li se přihlásit ke svému účtu, klikněte na tlačítko „Přihlaste se“ v pravém horním rohu. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klikněte na „Přihlaste se“.

Poté přejděte na začátek domovské stránky a klikněte na Předplatné nebo napište adresu SilhouetteDesignStore.com/subscription-signup. Toto je stránka, která by se měla zobrazit.

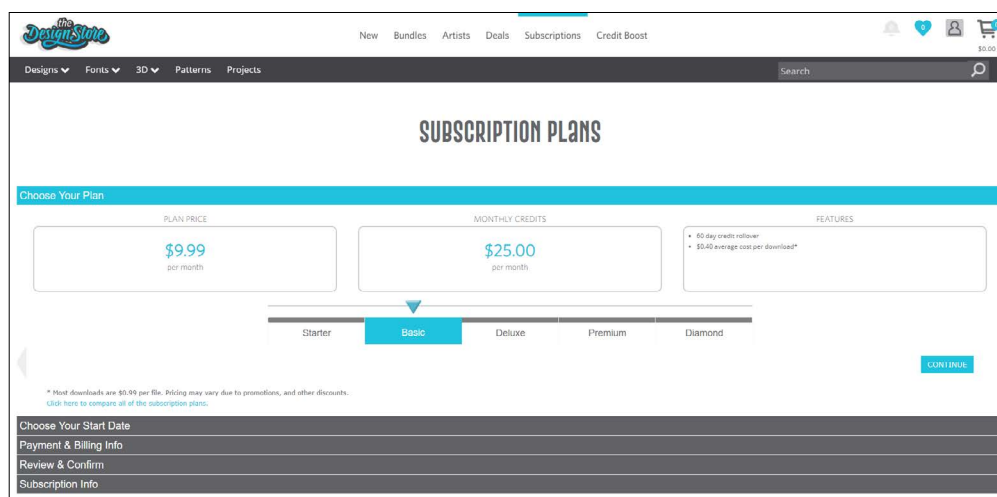

Vyberte základní úroveň (Basic) a klikněte na tlačítko „Pokračovat“ nebo klikněte na sekci s názvem „Platební a fakturační informace“ a přejděte na další krok. Zde můžete zadat svůj kód propagační akce a kliknutím na „Použít“ uplatnit měsíční předplatné. Až vyplníte své informace, přejděte k dalšímu kroku pro kontrolu a potvrzení svého předplatného.

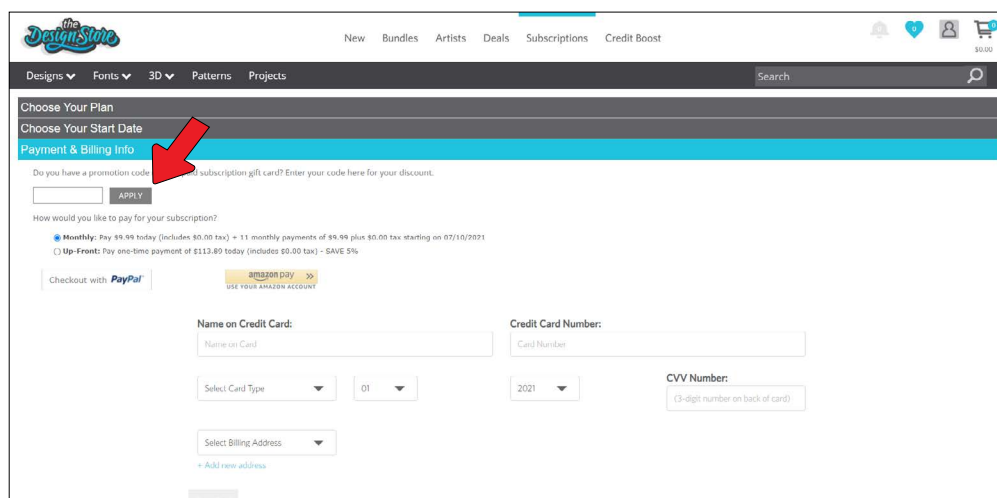

Přístup k 50 bezplatným designům ve vaší knihovně

Po registraci stroje Portrait 3 získáte přístup k 50 exkluzivním designům, které jsou součástí vašeho stroje.

Chcete-li zobrazit své bezplatné designy, přejděte na kartu „Knihovna“ v aplikaci Silhouette Studio®. Pokud jste tak dosud neučinili, software vás vyzve k přihlášení k účtu Silhouette. Dále přejděte do složek na levé straně. Klikněte na „Zdarma se strojem“ a poté na „Silhouette Portrait® 3“.


POZNÁMKA: Pokud se neobjeví speciální bezplatný obsah pro Silhouette Portrait® 3, ukončete prosím software a potvrďte svou registraci Silhouette Portrait® 3. Poté můžete software znovu otevřít a obsah vyhledat. Pokud obtíže přetrvávají, kontaktujte podporu na adrese support@silhouetteamerica.com

POZNÁMKA: Ačkoli pro počáteční nastavení musíte být připojeni k internetu, veškerý obsah v knihovně Silhouette je přístupný a použitelný offline. Zážitek z knihovny Silhouette, včetně obsahu a struktury knihovny, je synchronizován mezi všemi zařízeními, ke kterým se přihlásíte.


Připojení Portrait 3

Připojte Silhouette Portrait® ke zdroji napájení. Nejprve připojte kabel a adaptér a zapojte kabel do stroje Portrait. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

Poté připojte stroj k počítači pomocí kabelu USB. Poté stisknutím kruhového vypínače zapněte stroj.

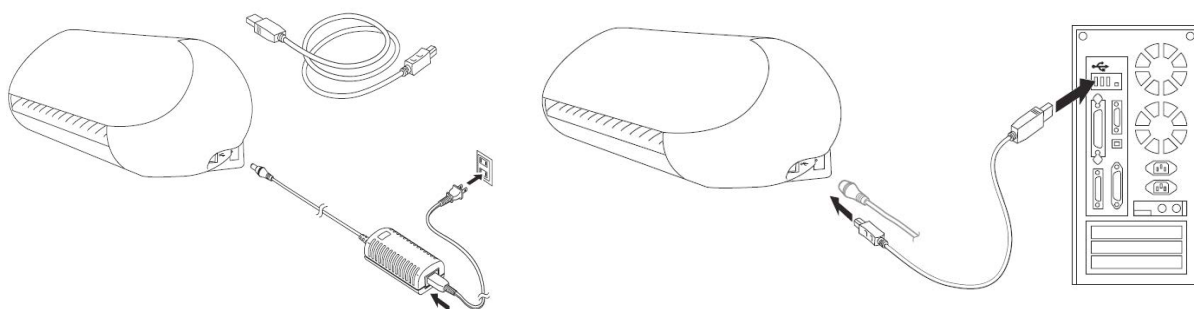

Pokud jste tak ještě neučinili, otevřete aplikaci Silhouette Studio®. Otevřete panel Odeslat na kartě Odeslat (v pravém horním rohu softwaru). Ověřte, zda je stroj připojen a zobrazuje stav „Připraven“.

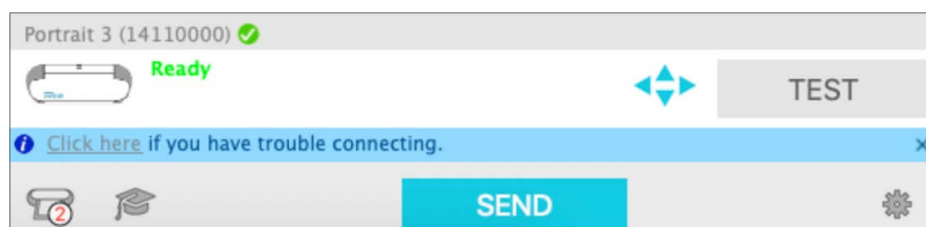

Možná bude nutné kliknout na ikonu stroje a vybrat stroj, aby se správně připojil.


Navigace v Silhouette Studio®



Nyní, když jste si stáhli Silhouette Studio®, je čas se naučit, jak jej používat. Chcete-li otevřít aplikaci Silhouette Studio®, najděte ikonu Silhouette Studio® na ploše nebo v nabídce Start na PC nebo ve složce Aplikace na počítači Mac. Poklepáním na ikonu spustíte aplikaci.

Po načtení aplikace Silhouette Studio® si na obrazovce všimnete prázdného pracovního prostoru 12 na 12 palců a nástrojů, které tento prostor obklopují.

V této příručce se naučíte základy používání softwaru. Pokud se chcete dozvědět více, můžete přistoupit k příručce k softwaru Silhouette Studio®. Manuál najdete na [SilhouetteAmerica.com/setup](https://www.silhouetteamerica.com/setup) v Kroku 4 nebo na [Silhouette101.com](https://www.silhouette101.com).

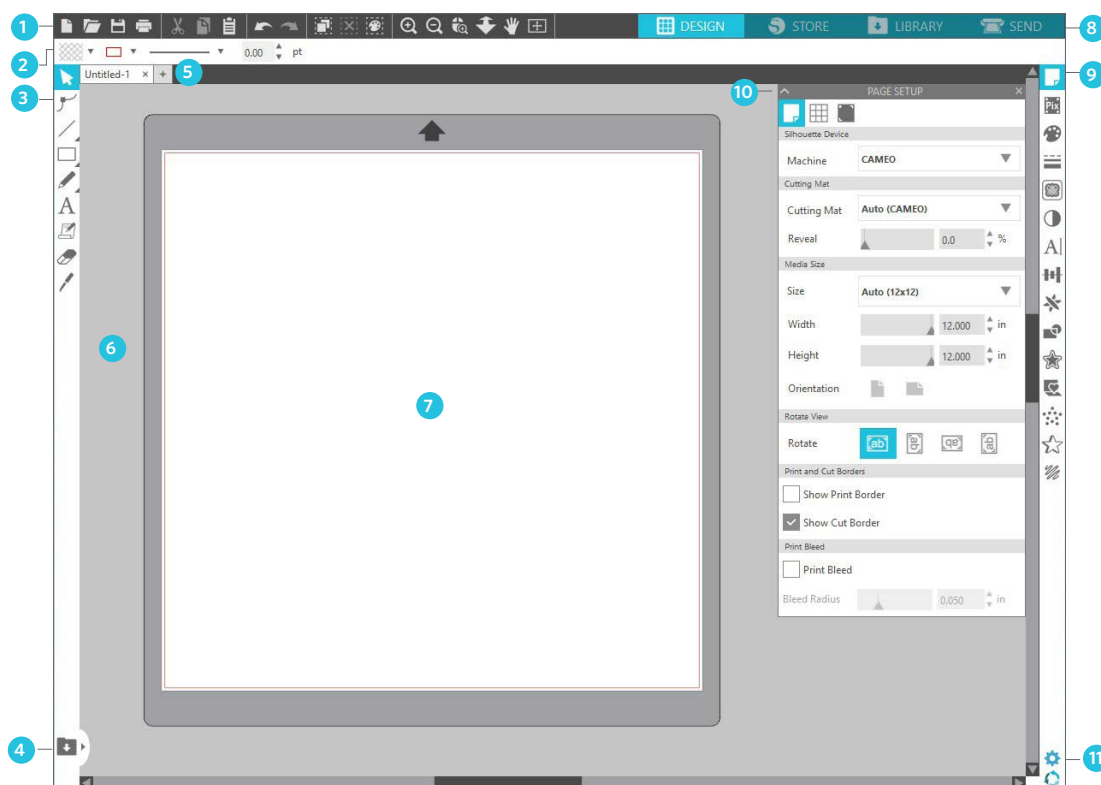


Přehled pracovního prostoru

1. Nástroje dokumentu - Nástroje, které potřebujete k úpravě dokumentu nebo k výběru objektů v dokumentu.
2. Panel nástrojů Rychlý přístup - Tyto nástroje, které se objeví, jsou specifické pro úkol, který děláte, aby vám usnadnili úpravy.
3. Nástroje kreslení - Nástroje kreslení jsou to, co budete používat pro vytváření tvarů a přidání textu do pracovního prostoru.
4. Rozdělená obrazovka knihovny - Toto tlačítko umožňuje vytvořit rozdělenou obrazovku knihovny / pracovní prostor.
5. Karty dokumentů - Tyto karty slouží k přepínání mezi otevřenými dokumenty.
6. Prostor přidržení (šedá) - Prostor přidržení lze použít k přidržování designů, pokud měníte pracovní prostor. Vzory ponechané v tomto prostoru nebudou oříznuty ani vytištěny.
7. Aktivní plocha řezu - zde vytváříte a umístíte své designy. Vše, co zůstává v tomto prostoru, lze oříznout nebo vytisknout.
8. Navigační karty - Tyto karty vás zavedou na určitá místa v softwaru.
9. Nástroje Silhouette Studio® - Nástroje Silhouette Studio® mají různé funkce, pomocí kterých můžete upravovat své designy.
10. Panely - Zde se zobrazují panely nástrojů Silhouette Studio®, aby vám poskytly více možností.
11. Předvolby a motivy - Tyto možnosti umožňují upravit předvolby a nastavení aplikace Silhouette Studio®.


Navigační karty

Vpravo nahoře se nachází čtyři karty:

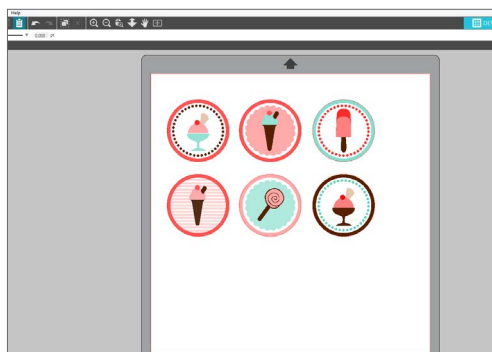


Design

Toto je pracovní prostor, ve kterém vytváříte své projekty. V této oblasti se nacházejí panely nástrojů, bílá stránka pro tvorbu designů a šedá přídržná oblast. Když se nacházíte v Knihovně, v obchodě Silhouette Design Store nebo v nabídce Odeslat, kliknutím na kartu Design se vrátíte na stránku designu.

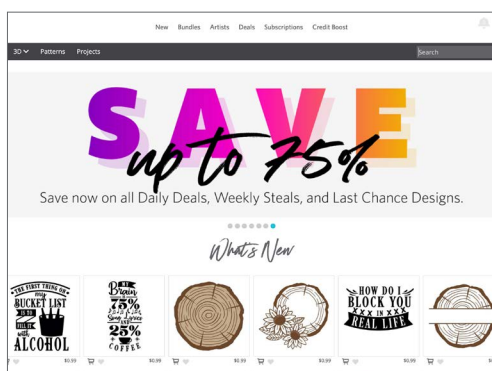


Obchod

Když jste připojeni k internetu, karta Obchod otevře okno prohlížeče a dostanete se do obchodu Silhouette Design Store, kde můžete procházet a nakupovat designy.

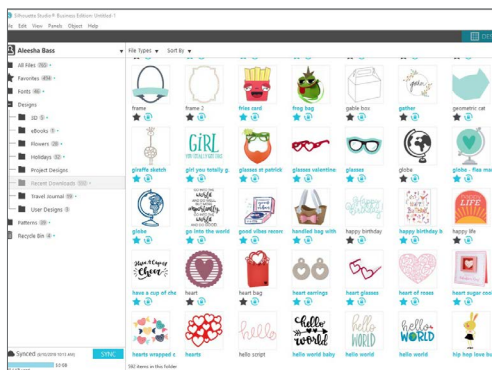

Knihovna

K uloženým designům se dostanete z karty Knihovna. Zde pak můžete seřadit a uspořádat své designy jakýmkoliv způsobem, a to vytvářením složek a podsložek. Designy můžete ukládat ve svém počítači i v cloudu Silhouette.

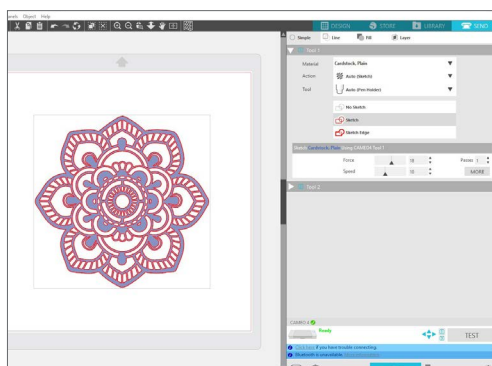

Odeslat

Na kartě Odeslat můžete upravit nastavení řezání svých designů a ty následně odeslat do Silhouette. Tato nabídka pracuje na obdobném principu jako nabídka Odeslat k tisku v jiných programech.

Pracovní prostor

Pracovní prostor je prvním místem, které uvidíte, když otevřete Silhouette Studio®, a je to místo, ve které budete pravděpodobně trávit většinu času. Takže je důležité se naučit, jak ho použít při vytváření svých designů.

Panely

Každá ikona nástroje Silhouette Studio® otevírá svůj vlastní panel. Panely se otevírají na pravé straně pracovního prostoru vedle ikon nástrojů Silhouette. Panel, který se ve výchozím nastavení otevře, je panel Vzhled stránky, který umožňuje provádět úpravy pracovního prostoru, jako je například stroj, velikost stránky a velikost materiálu (nebo média), se kterou chcete pracovat.

Panely můžete otevírat jeden po druhém nebo použít více panelů najednou. Chcete-li použít více panelů, kliknutím a přetažením lišty s názvem panel přesuňte na nové místo a kliknutím na jinou ikonu otevřete další panel. Můžete mít otevřeno tolik panelů, kolik chcete, a můžete je přesouvat kamkoli na obrazovce designu.

Sbalování panelů

Panely můžete sbalit kliknutím na šipku na levé straně panelu. Panely tedy můžete sbalit, přesunout a přeuspořádat tak, abyste dosáhli požadovaného vzhledu obrazovky. Když některý panel zavřete, pak se na jeho místě zobrazí panel, který byl pod ním.

Ulpívající panely

Panely jsou ulpívající, což znamená, že se ukotví k horní části pracovního prostoru nebo vzájemně k sobě. Není však nutné, aby panely byly vzájemně spojeny. Skupinu panelů i jednotlivé panely můžete přesunout na jakékoliv místo na obrazovce. V závislosti na konkrétním projektu můžete potřebovat, aby bylo otevřeno hodně panelů a vy jste mohli provést úpravy pomocí různých nástrojů, nebo vám bude stačit pouze jeden otevřený panel.



Panely s více ikonami

Některé panely obsahují pouze jednu ikonu, například PixScan™ nebo Posun. Jiné panely tvoří skupiny souvisejících ikon. Tyto ikony jsou v panelu dostupné přes samostatné karty. Například v panelu Transformovat jsou ikony Vyrovnat, Měřítka, Otočit, Přesunout a, pokud máte verzi Designer, Oříznout.

Režim panelu

Režim panelu můžete upravit v panelu Preference. V nabídce Výchozí můžete definovat, jak se budou panely otevírat.

- ▶ Režim jednoho panelu: Současně lze otevřít pouze jeden panel. Pokud už máte otevřený nějaký panel a kliknete na další ikonu, pak se tento nový panel otevře na místě dříve otevřeného panelu.
- ▶ Režim flexibilních panelů: Výchozí. Podobně jako u režimu jednoho panelu, flexibilní režim nahradí panel ve výchozím umístění, ale nenahradí panel, který jste přesunuli.
- ▶ Režim více panelů: Otevrou se všechny nové panely bez ohledu na to, kolik panelů je již otevřených.

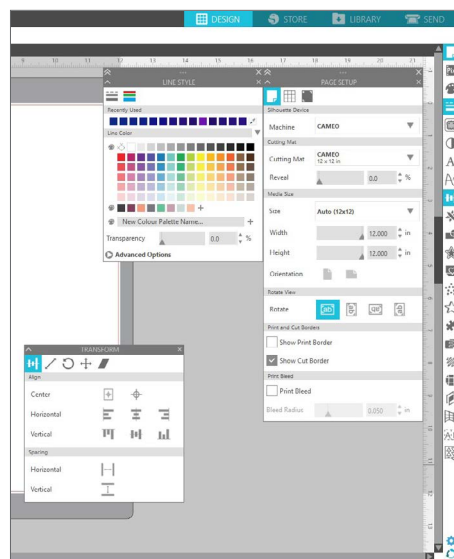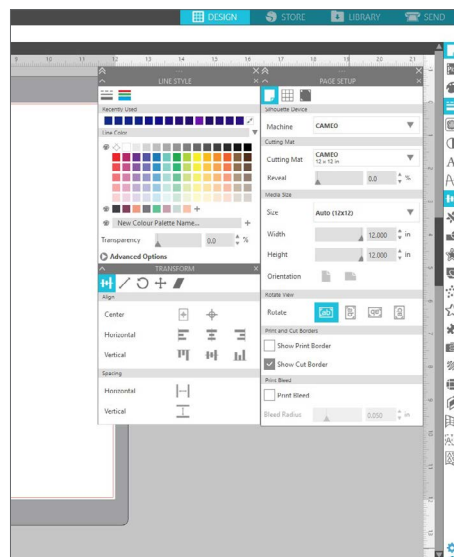

Kreslicí nástroje

Panel nástrojů po levé straně okna obsahuje nástroje potřebné k vytvoření a změně základních tvarů a textu.



Poznámka: Pokud máte jiná vydání aplikace Silhouette Studio® (např. Silhouette Studio® Designer Edition), může se zobrazit více nástrojů pro kreslení, než je uvedeno zde. O těchto nástrojích se můžete dozvědět více v příručce k softwaru Silhouette Studio®.

Jednoduché tvary

Čáry


K nakreslení čáry vyberte nástroj čára na panelu nástrojů na levé straně. Buď klikněte a táhněte myší k nakreslení čáry, nebo klikněte jednou k započetí čáry a klikněte podruhé k jejímu ukončení.

- Podržte SHIFT, zatímco vytváříte čáru, abyste udělali dokonale vertikální, horizontální, nebo 45° čáru.

Obdélníky/Čtverce

K nakreslení obdélníku vyberte nástroj obdélník na panelu nástrojů na levé straně. Buď klikněte a táhněte myší k nakreslení obdélníku, nebo klikněte jednou k nastavení rohu a klikněte podruhé k nastavení opačného rohu.


- Podržte SHIFT, zatímco vytváříte obdélník, abyste udělali dokonalý čtverec.
- Podržte ALT (OPTION na zařízení Mac®), abyste nakreslili obdélník ze středu namísto z jednoho rohu.
- Podržte SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION na zařízení Mac®), abyste nakreslili dokonalý čtverec se středem na místě vašeho původního kliknutí.

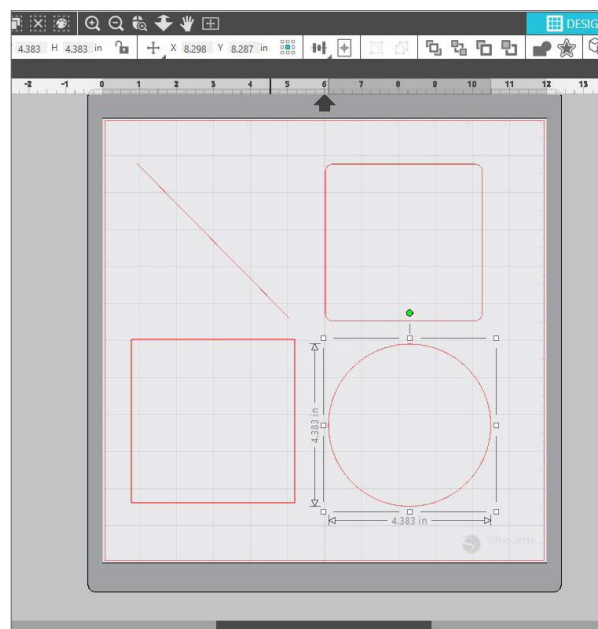

Od ruky


Chcete-li kreslit pomocí nástroje Od ruky, klikněte na nástroj na panelu nástrojů na levé straně. Můžete vybrat běžný nástroj Od ruky nebo nástroj Hladce od ruky. Kreslete kliknutím a následným tažením tvaru, který chcete v pracovním prostoru vytvořit.

Chcete-li upravit tvar, který jste vytvořili, můžete použít nástroj Upravit body. Tento nástroj zviditelňuje jednotlivé body tvaru a umožňuje jejich přesunutí.

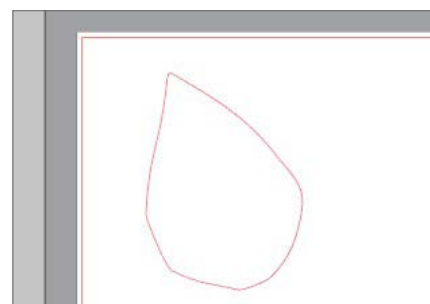

Text

K vyřezání písmen nebo slov pomocí jakéhokoliv fontu na vašem počítači zvolte nástroj Text z panelu nástrojů na levé straně obrazovky. Je-li nástroj Text vybrán, klikněte kamkoliv na stránku a začněte psát. Písmo bude vaše výchozí písmo, ale můžete jej snadno změnit na panelu Možnosti textu, který se objeví.

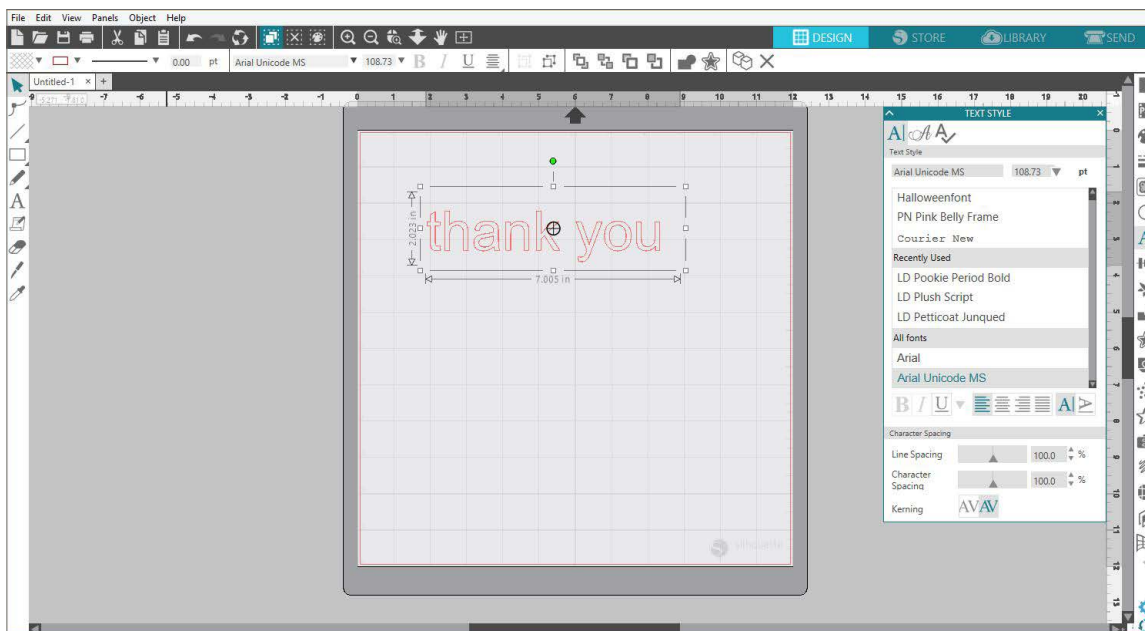

Po kliknutí na stránku s nástrojem text se objeví blikající kurzor. Začněte psát jakákoliv písmena, slova či fráze dle svého výběru.

Zatímco píšete či upravujete text, na pravé straně obrazovky se objeví panel možností textu. V tomto panelu si můžete vybrat písmo, velikost textu, tučnost, zarovnání, mezery mezi znaky a řádkování. Použijte myš ke zvýraznění svého textu předtím, než uděláte úpravy písma, velikosti, tloušťky atd.

K dokončení psaní svého textu klikněte kamkoliv mimo pracovního prostoru. To ukončí režim úpravy textu a zruší výběr textu. Pokud potřebujete provést změnu textu, poklepejte na text na stránce pomocí nástroje Výběr (nacházejícího se na panelu nástrojů na levé straně).

- ▶ K posunutí textu po stránce na něj klikněte a přetáhněte jej na nové místo.
- ▶ Ke změně velikosti textu text vyberte a poté klikněte a táhněte jeden rohový ovládací úchyt.
- ▶ K otáčení textem text vyberte, poté klikněte a táhněte zeleným kroužkem zobrazeným nad objektem.


Knihovna

Přihlášení

Knihovna je místem, kde najdete designy, které jste získali v obchodě Silhouette Design Store. Do knihovny Silhouette můžete také uložit své vlastní designy.

Když kliknete na kartu Knihovna, můžete být vyzváni, abyste se přihlásili ke svému účtu Silhouette, pokud jste tak již neučinili. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klikněte na „Přihlásit se“. Pokud ještě nemáte účet Silhouette, můžete kliknout na odkaz „Zaregistrujte se ZDARMA“.


Jakmile se přihlásíte, uvidíte vlevo složky a vpravo designy. Pokud ještě nemáte žádné designy, nezoufejte! Později budete mít spoustu času na přidávání designů.

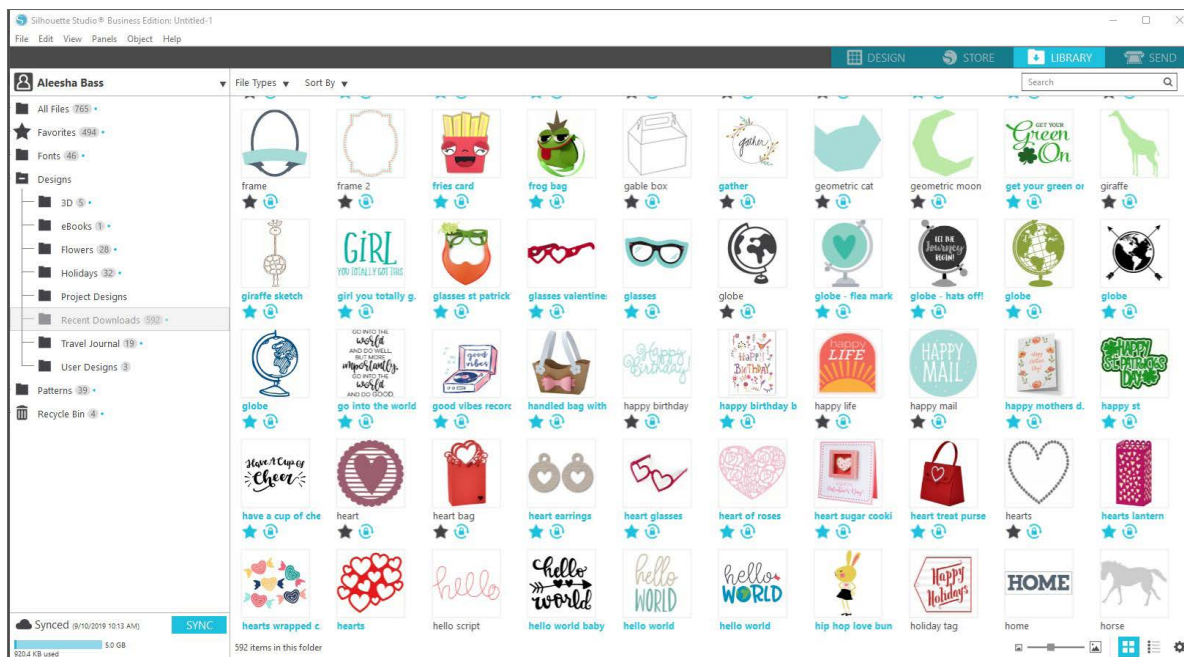

Organizace knihovny

Své designy můžete organizovat v Knihovně pomocí vytváření nových složek.


Přetáhněte libovolný design z pravého okna do nově vytvořené složky na panelu Složky vlevo. Čísla v kroužcích vedle každé složky ukazují, kolik designů je v každé složce zahrnuto.

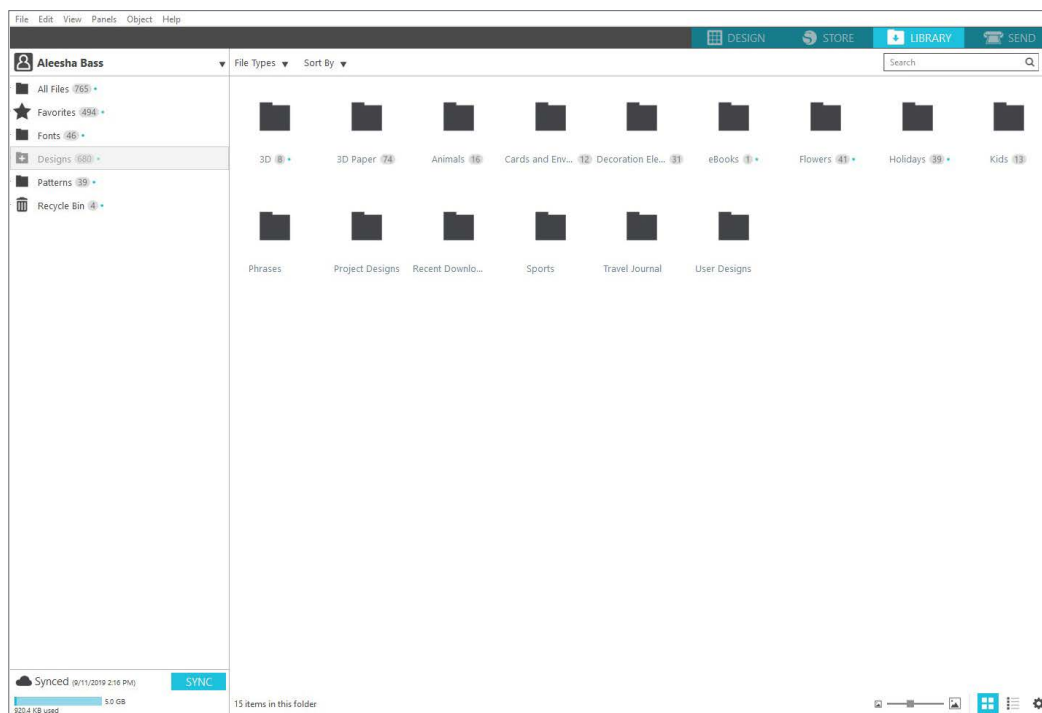

Při zakoupení designů v obchodě Silhouette Design Store se tyto designy zobrazí ve vašich posledních staženích. Odtud můžete designy přesouvat do různých složek.

Chcete-li přidat designy do své knihovny, klikněte na složku Designy. Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné prázdné místo ve složce a vyberte „Nová složka“. Objeví se nová složka s názvem „Složka bez názvu“, kterou můžete přejmenovat.

Stejným způsobem pokračujte v přidávání složek a podsložek.

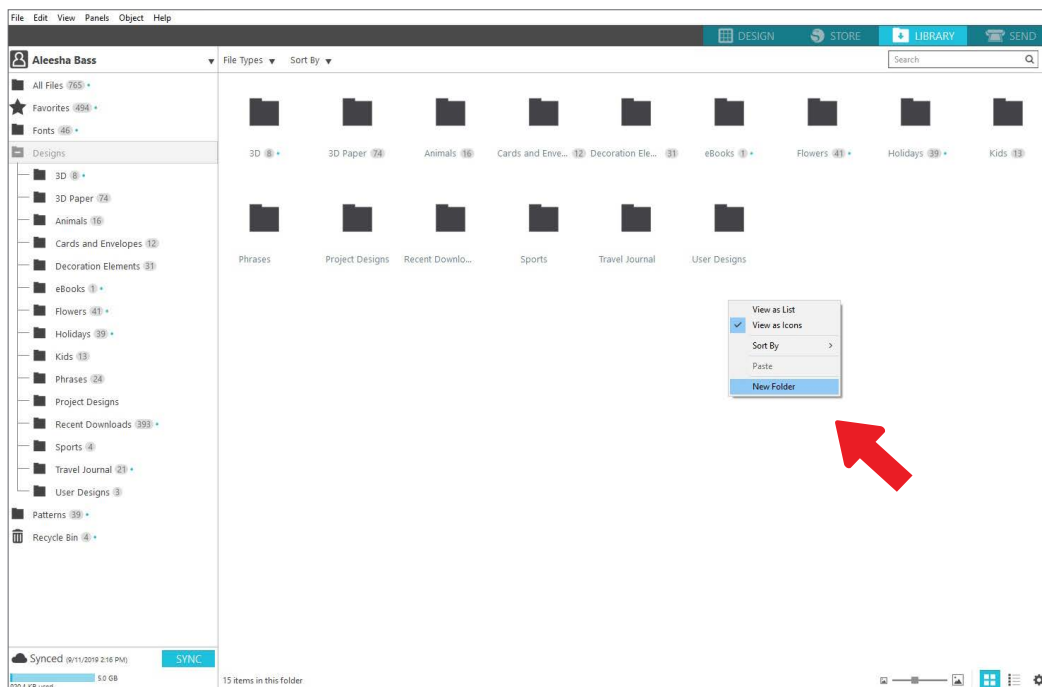

Hledání designů v knihovně

Designy, které si koupíte v obchodě Silhouette Design Store, mají k sobě připojena určitá klíčová slova, a proto je vyhledávání konkrétního designu jednoduché. Chcete-li vyhledat design, otevřete knihovnu kliknutím na kartu Knihovna. Přejděte do vyhledávacího pole vpravo nahoře a zadejte klíčové slovo.




Použití designů z knihovny

Až najdete design, který chcete použít, poklepejte na něj a umístěte jej na svou stránku. Můžete na design také kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat možnost „Otevřít [název souboru]“. Tím se knihovna automaticky zavře a přejdete na pracovní prostor. Knihovnu lze snadno znovu otevřít kliknutím na kartu Knihovna.


Chcete-li knihovnu zavřít bez vložení designu, klikněte na kartu Design a vraťte se zpět do pracovního prostoru nebo na kartu Obchod, kde najdete další designy.

Zobrazení rozdělené obrazovky knihovny

Chcete-li současně zobrazit pracovní prostor a knihovnu Silhouette, můžete použít funkci rozdělené obrazovky knihovny. Chcete-li obrazovku rozdělit, musíte nejprve přejít na obrazovku Design. Přejděte do levé dolní části obrazovky a klikněte na složku s šipkou směřující dolů (jinak známé jako ikona knihovny) nebo klikněte na trojúhelník směřující doprava. Otevře se rozdělená obrazovka.

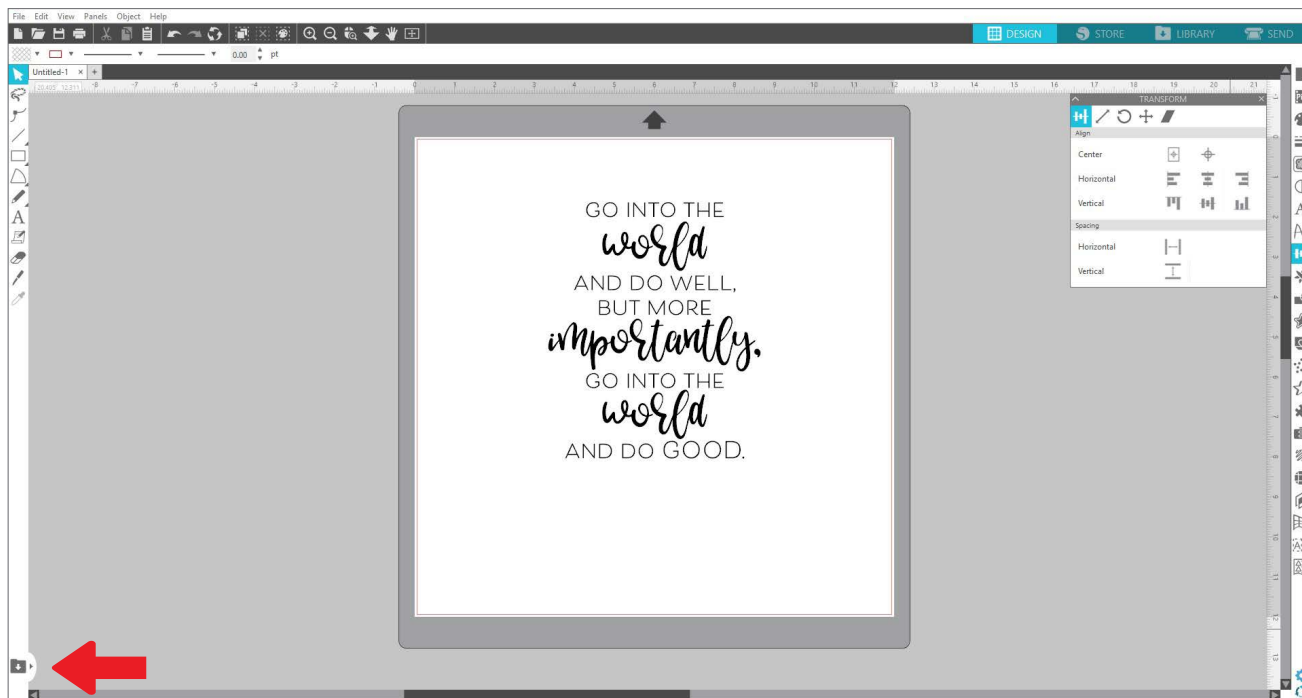

Po otevření rozdělené obrazovky můžete procházet složkami knihovny a najít ten správný design, kterou chcete přidat na stránku Design. Můžete na design buď poklepat, nebo ho klepnutím a přetažením umístit na stránku Design.

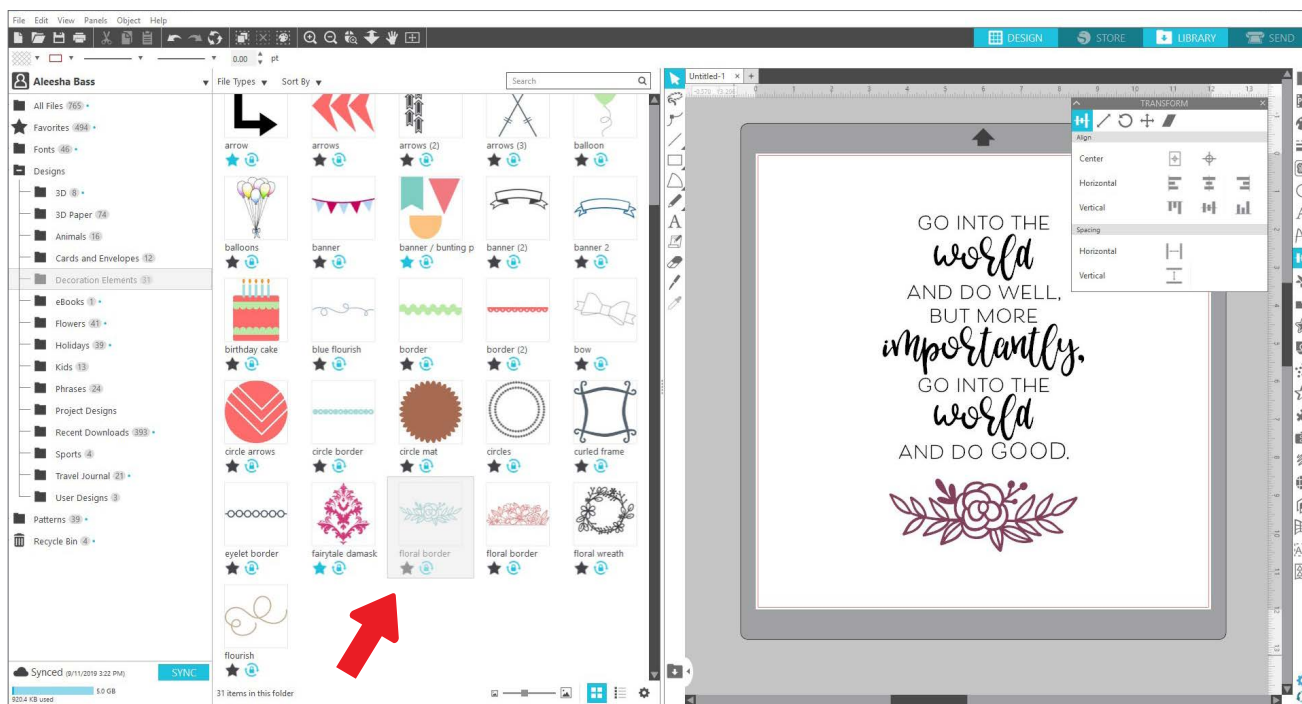


Když s rozdělenou obrazovkou skončíte, můžete klepnutím na stejnou ikonu knihovny uprostřed rozdělené obrazovky znovu skrýt knihovni část.

Silhouette Design Store

Obchod [Silhouette Design Store](#) obsahuje přes 170 000 designů - včetně jednoduchých výřezů, složitých vzorů a návrhů, písem a frází, 3D designů a dalších, které můžete řezat strojem Silhouette. Většina designů stojí pouze 99 centů. V Design Store bývají pravidelné výprodeje a každý týden obvykle bývá zveřejněn jeden design zdarma.

Chcete-li se dostat do obchodu Silhouette Design Store, klikněte na záložku Obchod v pravém horním rohu softwaru. Tím se otevře okno prohlížeče, které vás převede do obchodu.


Bezplatný design týdne se zobrazí na stránce „Deals“. Můžete si také prohlédnout další nabídky, nové designy, trendy a další.

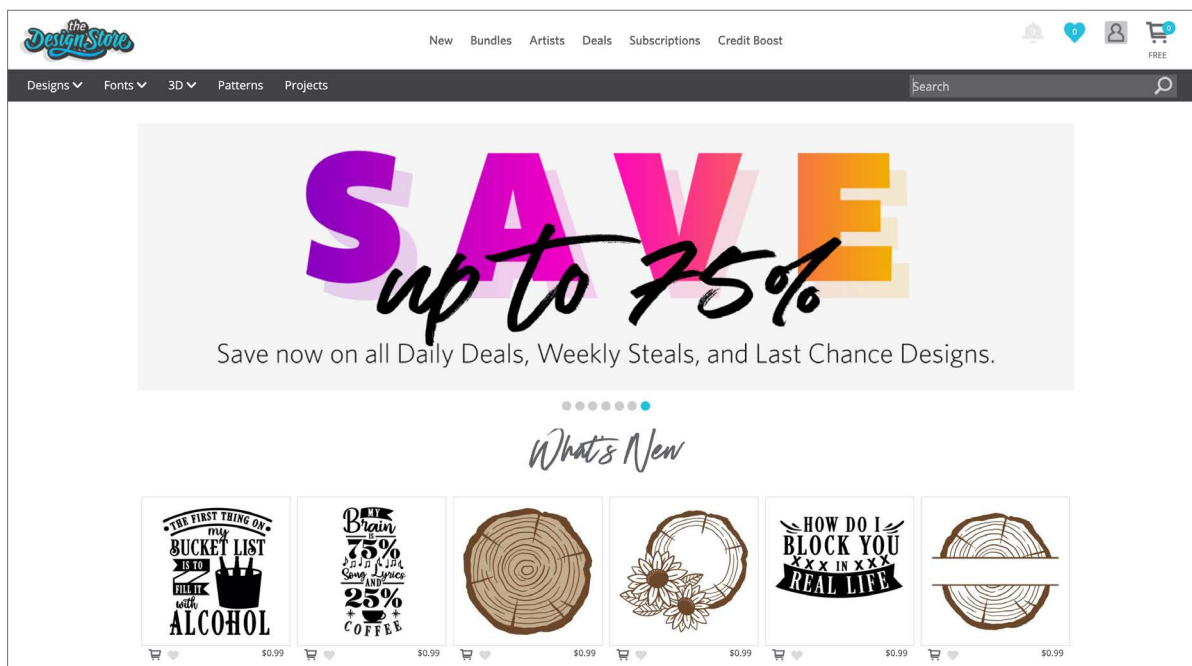


Vyhledávejte designy zadáním klíčových slov do vyhledávací lišty nebo pomocí systému nabídek vyhledejte designy v určité kategorii.

Stažení designů

Prozatím zkuste stáhnout bezplatný design kliknutím na bezplatný design týdne. Tento bezplatný design najdete na stránce „Deals“ v sekci „Free Designs“.

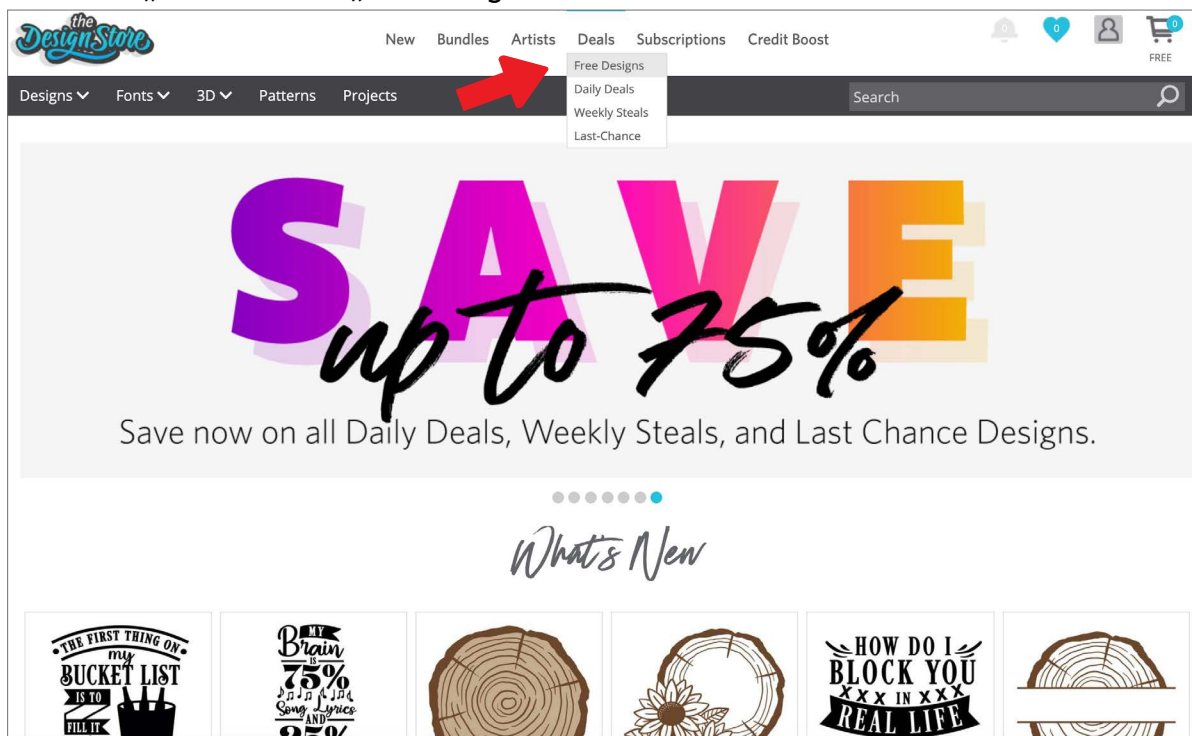

Když kliknete na design, zobrazí se okno, které vám poskytne další informace o tomto designu. Zde vidíte, o jaký typ designu jde, typ souboru a cenu.

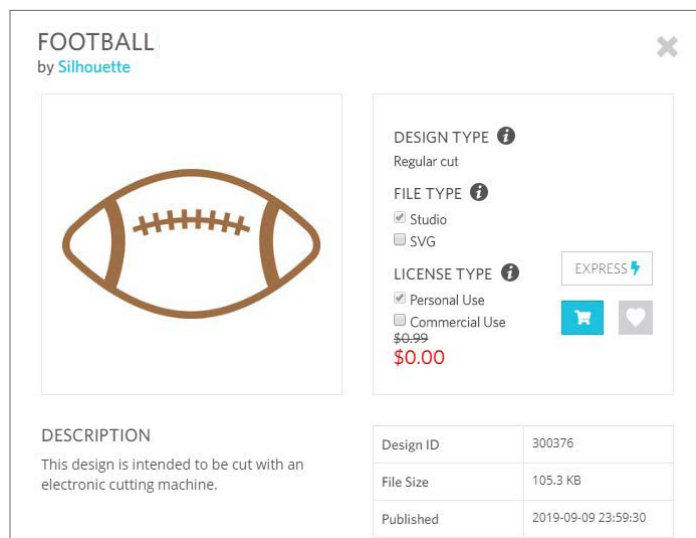

Chcete-li design přidat do nákupního košíku, klikněte na modrou ikonu košíku. Poté klikněte na šipku nebo klikněte na ikonu v pravém horním rohu obchodu Design Store a přejděte do nákupního košíku.

Protože stahujete bezplatný design, celková částka vašeho nákupního košíku by měla být 0,00 dolarů.

Po kontrole nákupního košíku pokračujte kliknutím na tlačítko „Checkout“. V této chvíli vás Design Store vyzve, abyste se před stažením svého designu přihlásili.


Účet Silhouette byste již měli mít vytvořený, ale pokud ne, vytvoření nového účtu zabere jen několik sekund. Kliknutím na odkaz “Zaregistrujte se ZDARMA” na přihlašovací stránce vytvořte nový účet.

Po vytvoření účtu budete muset znovu vstoupit do nákupního košíku a znovu vyzkoušet proces platby. Při každém stahování designů budete požádáni o ověření hesla.

Panel Odeslání

Po kliknutí na kartu Odeslat uvidíte vlevo šedou verzi obrazovky Design a na pravé straně panel Odeslat. Panel Odeslat umožňuje provádět úpravy nastavení řezu, abyste mohli provést perfektní řez.

Na kartě Odeslat máte k dispozici čtyři akce: Jednoduché, Čára, Výplň a Vrstva.

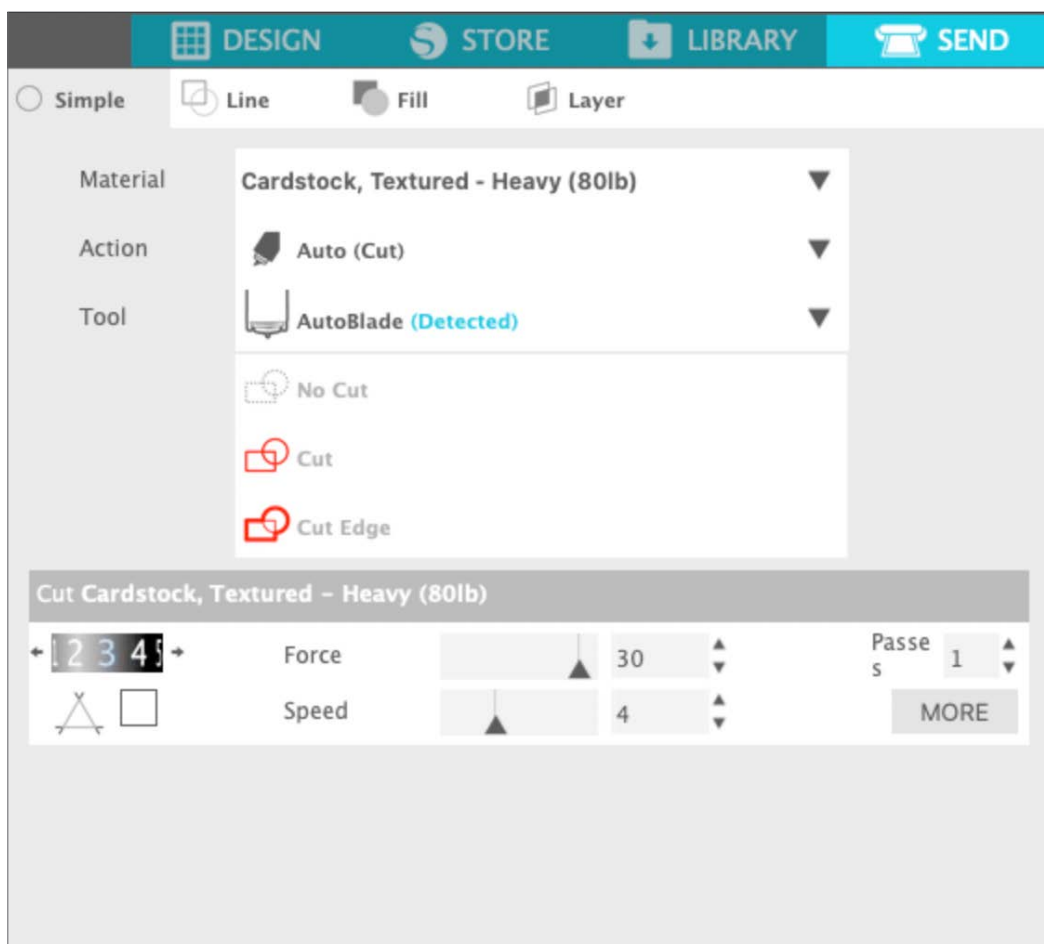

U každé akce můžete změnit specifická nastavení řezání. Řezání v panelu Jednoduché je v podstatě jen volba materiálu, akce a nože. Pak stačí kliknout na „Odeslat“.

Obrazovku Odeslat tvoří dvě části: panel na pravé straně a obrazovka znázorňující váš design nalevo. Panel na pravé straně má karty akcí a nabídky akcí. Když přejdete na kartu Odeslat, čáry řezu budou tlustější a výraznější, takže přesně uvidíte, co bude Silhouette řezat.

Pokud budete chtít provést jakékoliv úpravy designu, musíte se kliknutím na kartu Design vrátit na obrazovku Design. Na kartě Odeslat můžete designem pohybovat, ale už ho nemůžete nijak upravovat.


První možností na panelu Akce je karta Jednoduché. Zde můžete vybrat typ materiálu, akci, kterou má Silhouette provést, použitý typ nože, čáry, které mají být vyříznuty, naříznuty, vyškrabány, vyraženy či vytečkovány.

Pro pokročilejší nastavení můžete použít panel Čára, Panel Výplň nebo Panel Vrstvy. S panelem Čára nebo Výplň můžete přiřadit úlohu, kterou bude Silhouette provádět podle barvy čáry nebo barvy výplně na obrázku. Pokud máte design, který má více vrstev, můžete pomocí panelu Vrstvy zvolit, které vrstvy se mají řezat.


Příprava Portrait 3

Položení materiálu na řezací podložku

Sejměte nepřilnavou vložku z řezací podložky. Nová podložka bude zpočátku velmi lepkavá. Abyste zabránili poškození jakéhokoli materiálu, který umístíte na svou řezací podložku, položte podložku lepkavou stranou dolů na povrch, který neuvolňuje příliš mnoho chlupů, například dením nebo mikrovlnákno. Díky tomu bude podložka méně lepkavá, ale stále jí to umožní uchopit materiály, aniž by došlo k jejich poškození.

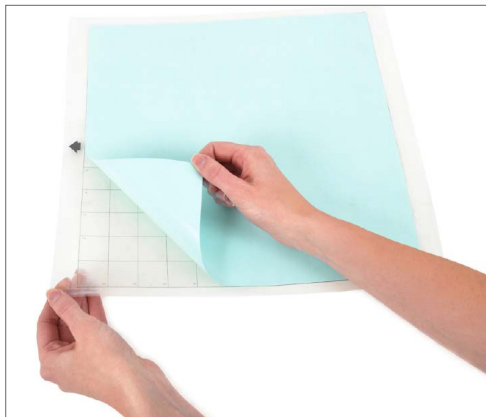

Umístěte svůj papír či jiné médium na řezací podložku podle diagramu zobrazeného v softwaru Silhouette Studio®.

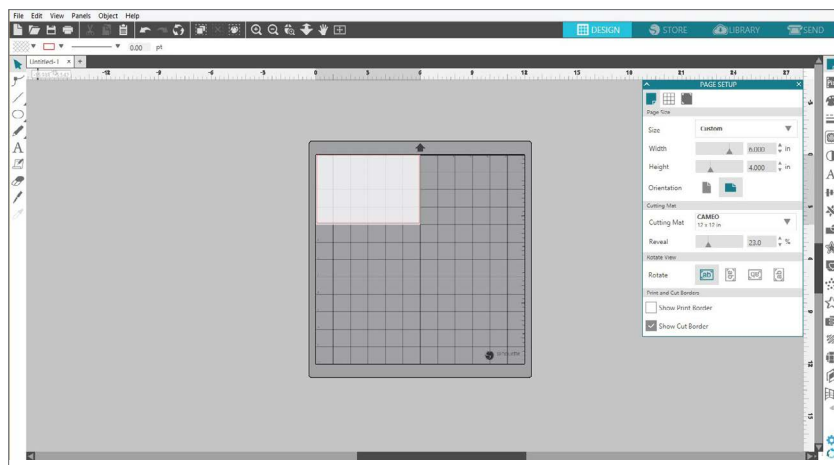

Zapnutí Portrait

Zapněte Silhouette Portrait® stisknutím vypínače a počkejte na spuštění stroje. K vložení řezací podložky do stroje


- ▶ Zvedněte víko.
- ▶ Srovnejte levý okraj podložky s šedou srovnávací značkou na levé straně stroje.
- ▶ Přitiskněte podložku k bílým válečkům.
- ▶ Stisknutím šipky směřující nahoru na dotykovém panelu se podložka zasune do řezací polohy.

Pokud nevidíte obrázek řezací podložky pod dokumentem na obrazovce, klikněte na ikonu Vzhled stránky v horní části panelu nástrojů Silhouette na pravé straně okna. V části Řezací podložky vyberte Podložka Portrait.

Umístěte obrázek na obrazovce tam, kde chcete, aby byl vyříznut na podložce. Nezapomeňte svůj design udržovat v rámci červených okrajů na stránce.

Vložení nástroje

Výběr nástroje nebo nože je důležitým krokem při přípravě řezu Silhouette. Protože váš stroj je dodáván s funkcí AutoBlade, můžete jej vložit. Různé styly nožů jsou nastavovány různými metodami. Pokyny k nastavení alternativních typů nožů budou součástí balení nože.

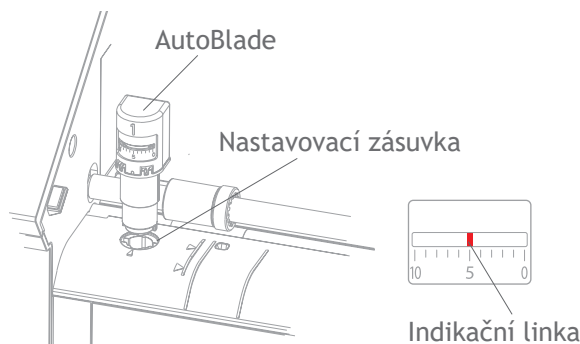

Pokud používáte AutoBlade, nůž se nastaví automaticky po odeslání designu k řezání. Chcete-li nastavit AutoBlade nebo jakýkoli jiný nůž ručně, použijte nastavovací zdířku ve stroji nebo ruční nástroj, který je dodáván s vaším strojem. Jemně zatlačte nůž nahoru a dolů do seřizovací zdířky, dokud červená čára ukazatele neukáže na požadované nastavení.


Nastavení nože	Materiál
1	Tenké materiály jako vinyl a hladký materiál pro přenos tepla
2-3	Materiály střední hmotnosti, jako je papír, karton a flockovaný materiál pro přenos tepla
4-6	Silnější materiály, jako je texturovaný karton a vzorové papíry
7-10	Silné materiály, jako je plátno

Výše uvedená nastavení nože jsou použitelná pouze u AutoBlade, nože Ratchet a prémiového nože. Ve všech případech vyšší nastavení nože odhalí větší část ostří a slouží k řezání silnějších materiálů. Pro doporučená nastavení nožů pro různé materiály viz Silhouette Studio®.

Automatická detekce nástrojů


Novinkou v Portrait 3 je automatická detekce nástrojů. Tato funkce umožňuje softwaru zjistit, který nástroj je vložen do stroje, a software automaticky naplní možnosti akce na panelu Odeslat.

Tato funkce je k dispozici pouze v Portrait 3 a Cameo 4 a jejich kompatibilních nástrojích. Na zadní straně nástrojů a na adaptérech nástrojů můžete vidět malý kovový pásek. To je to, co říká stroji (a zároveň softwaru), jaký nástroj je vložen do držáku nástroje.

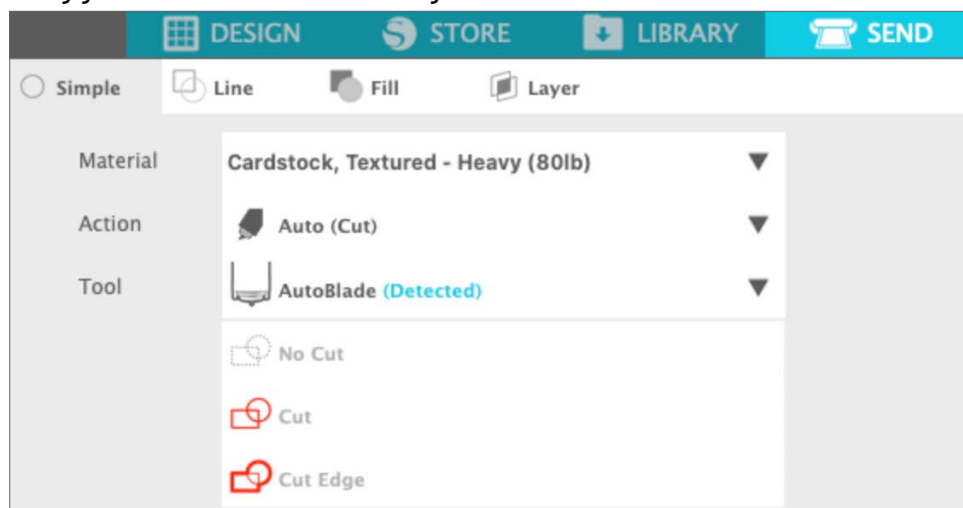

Adaptéry nástroje (prodávané samostatně)

Protože se držák nástrojů Portrait 3 mírně liší od předchozích verzí Cameo, Portrait 3 může používat tyto adaptéry, které můžete použít k vložení nástrojů do Portrait 3:



Pro pera
Silhouette Sketch
použijte modrý
nástrojový adaptér



Pro nůž pro hluboké
řezy (Deep-Cut)
použijte šedý
nástrojový adaptér




Pro standardní
(Ratchet) a
prémiový nůž
použijte černý
nástrojový adaptér



Pro 2mm nůž
Kraft použijte bílý
nástrojový adaptér

Nástroj pro zamknutí a odemknutí

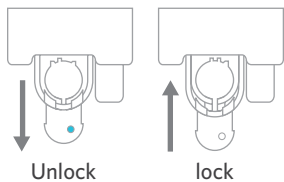

Páčka zámku

Nejprve odblokujte polohu držáku nástroje vytažením zajišťovací páčky. Vložte AutoBlade (nebo jakýkoli nástroj nebo nástrojový adaptér, který používáte) do držáku nástrojů a zatlačte zajišťovací mechanismus zpět na jeho místo. Během zatlačování zajišťovací páčku zpět dovnitř může být užitečné zatlačit nástroj směrem dolů. Tím zajistíte, že je nástroj bezpečně zajištěn na svém místě.

Nezáleží ani na tom, který nástroj je vložen. Každý nástroj se zajistí stejným způsobem.

Pokud je nástroj bezpečně uzamčen, na systému zamčení držáku nástroje uvidíte plnou modrou barvu.

Vložení materiálu

S materiálem připevněným na řezací podložce je čas vložit podložku do stroje. Levý okraj řezací podložky zarovnejte s šedou linkou před držákem a bílými válečky. Klikněte na tlačítko Vložit na Portrait 3. Bílé válečky uchopí vaši řezací podložku a posunou ji na místo.

Pokud si přejete upravit počáteční bod řezu po vložení materiálu, můžete použít šipky na ovládacím panelu nebo v softwaru Silhouette Studio®.



Vyřezání designu



Když je váš design vybrán, materiál je vložen a stroj je připraven, můžete udělat první řez!

Vraťte se do Silhouette Studio® a přidejte všechny potřebné informace, které vám ještě mohou chybět. Zde je to, co můžete očekávat od každé sekce, když řezáte pomocí akce Jednoduché.


Zobrazí se rozevírací seznam pro materiál, akci a nástroj.

Nejprve vyberte materiál. Při výběru je důležité být přesný, protože Silhouette Studio® má odladěné nastavení řezu pro každý materiál. Při výběru je důležité být přesný, protože Silhouette Studio® má přesně kalibrované nastavení řezu pro každý materiál. Pokud potřebujete přidat nový materiál, můžete kliknout na tlačítko „Přidat nový typ materiálu“ ve spodní části rozbalovací nabídky materiálu a přidat vlastní nastavení řezu.

Dále vyberte nástroj nebo zkontrolujte, zda je vybrán správný nástroj. Při automatické detekci nástroje by měl váš stroj automaticky zjistit, který nástroj je v držáku. Takto to vypadá, když je vložen AutoBlade.

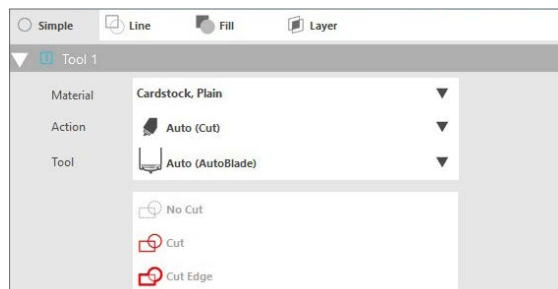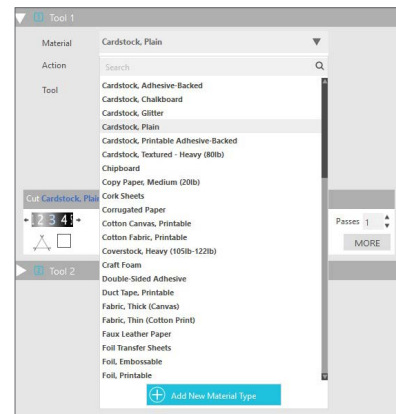

Nyní jste připraveni kliknout na tlačítko Odeslat a dívat se, jak Silhouette přesně vyřeže váš design!

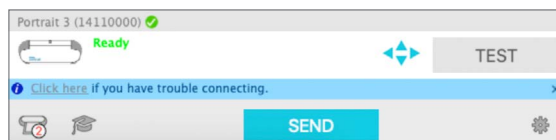


Pokud potřebujete připomínku toho, co musíte udělat, abyste vyřezali design, můžete kliknout na ikonu maturitní čepice v levém dolním rohu panelu Odeslat na levé straně od tlačítka Odeslat. Zobrazí se krátká prezentace kroků, které je třeba provést.

Řezání bez podložky (Kiss-cut)

Kiss-cut se používá, když používáte řezné materiály, které mají podklad (tj. vinyl, přenos tepla, samolepky atd.).

Ujistěte se, že jste v aplikaci Silhouette Studio® nastavili vše tak, aby se váš materiál správným způsobem podával skrz Cameo. Nejprve na panelu Vzhled stránky nastavte řezací podložku na „Žádná“. Dále přejdete na kartu Odeslat a zkontrolujte, že máte na panelu Odeslat správný materiál. Poté odešlete svůj design do stroje.

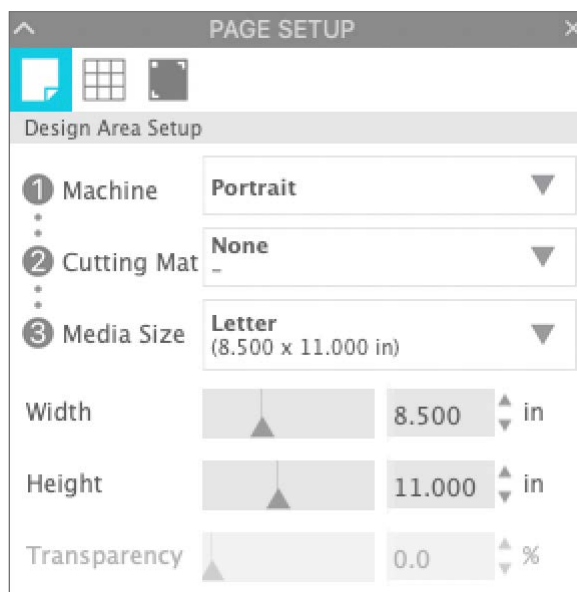


Řezání bez podložky (Vyskakovací výřez)

Druhá možnost řezání bez podložky je novinkou modelu Portrait 3! Poprvé v historii můžete řezat materiály jako papír a karton bez řezací podložky. Díky této funkci bude Portrait provádět řezy a přitom udržovat materiál na místě pomocí perforačních řezů na strategických místech. Jakmile je materiál vyjmut z řezacího stroje, jednoduše vytlačte vyřezaný vzor z papíru.

Díky kanálu, který běží pod oblastí nože, může Portrait 3 provádět speciální řezací akci, která prořezává materiál naskrz, i když pod ním není řezací podložka. Děje se to zvedáním nože v malých segmentech, což ponechává část materiálu připojenou k celé stránce. Po dokončení řezací operace může být výsledný design vyňat z materiálu.

1. Ujistěte se, že máte kompatibilní model Portrait (pouze Portrait 3) a že stroj je připojen a synchronizován se softwarem.
2. Na panelu Vzhled stránky vyberte v rozbalovací nabídce řezací podložku „Žádná“ stejně jako u možnosti Kiss-cut. Nastavte velikost média na přesnou velikost materiálu, který používáte.
3. Na panelu Odeslat vyberte typ materiálu. Software ví, zda pro akci na základě výběru řezací podložky a materiálu automaticky zvolit „Řez“ nebo „Vyskakovací výřez“. Papír a podobné tuhé materiály, které obvykle k úplnému proříznutí potřebují podložku, by měly používat „Vyskakovací výřez“, pokud na panelu Vzhled stránky není vybrána žádná podložka.

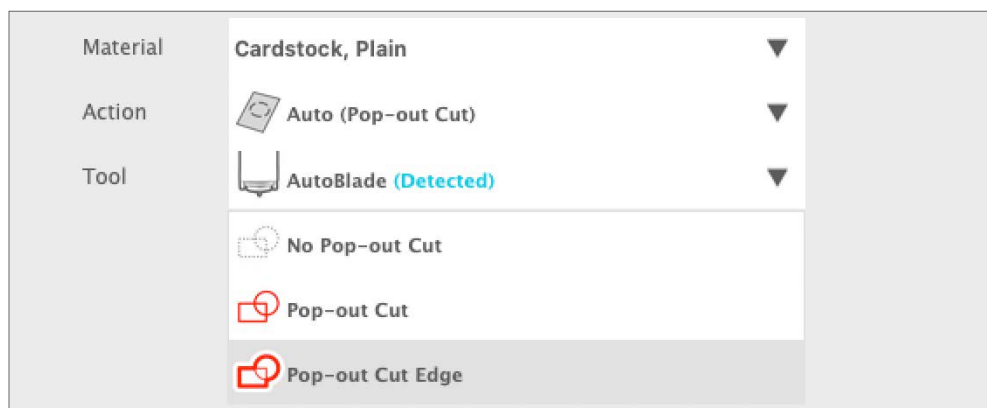

Několik věcí, které byste si měli pamatovat:

- ▶ Režim Vyskakovací výřez není určen pro tenké nebo pružné materiály, jako je kopírovací papír nebo textilie.
- ▶ Funkci Vyskakovací výřez lze použít pouze u strojové řady Cameo 4 a Portrait 3. Používáte-li jakékoli předchozí řezací modely Silhouette (Cameo 3, Portrait 2 atd.), musíte pro vystřihnutí kartonu nebo jiných papírových materiálů použít řezací podložku.
- ▶ Před vyřezáním svého designu se ujistěte, že jste vybrali správné nastavení řezu provedením zkušebního řezu.

Připojení Bluetooth®

Silhouette Portrait® 3 je kompatibilní s Bluetooth® a umožňuje bezdrátovou komunikaci. Tímto způsobem můžete do stroje Portrait 3 odesílat návrhy ze stroje podporujícího technologii Bluetooth® a řezat, aniž by byl stroj připojen k počítači.

Chcete-li připojit Portrait 3 s podporou Bluetooth®, ujistěte se, že Bluetooth® je aktivován stisknutím tlačítka Bluetooth® na Portrait. Rozsvítí se modré světlo, které značí, že Portrait 3 je rozpoznatelným zařízením Bluetooth®.



V aplikaci Silhouette Studio® přejděte na kartu Odeslat. Klikněte na ikonu stroje a klikněte na Portrait 3, čímž ustanovíte připojení Bluetooth®. Po několika sekundách se na panelu Odeslat zobrazí stav Portrait jako „Připraven“ a nastavení je dokončeno.

Kde najdete další informace

Kompletní příručka k softwaru

Kompletní ilustrovanou uživatelskou příručku si můžete prohlédnout v aplikaci Silhouette Studio® kliknutím na **Nápověda > Uživatelská příručka**.

Webové stránky

Navštivte část tutoriálů na webu [SilhouetteAmerica.com](https://www.silhouetteamerica.com), kde najdete nápovědu ke konkrétním funkcím a podrobné pokyny k tomu, jak řezat různé typy médií pomocí produktu Silhouette Portrait®.

Blog

Navštivte oficiální blog Silhouette na adrese [Silhouette101.com](https://www.silhouette101.com), kde najdete informace o svém stroji, tutoriály a návody, elektronické knihy, videa a nápady na nové projekty, které můžete vytvořit. Mnoho blogových příspěvků obsahuje podrobné pokyny pro pokročilé použití produktů a softwaru Silhouette.

Informační bulletin

Přihlaste se k odběru novinek Silhouette na webu [SilhouetteAmerica.com](https://www.silhouetteamerica.com) a dostávejte e-mailem aktualizace produktů a speciální nabídky.

Služby zákazníkům

Máte-li jakékoli další otázky, obraťte se na zákaznický servis:

Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

<https://www.silhouetteamerica.com/contact>